




## cómo instalarlo en 1 sólo minuto


- Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base del teléfono (19) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
- Inserte un extremo del cable del alimentador AC/DC de la base del teléfono en la parte posterior de la base (18) y el otro en el enchufe. Debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione.
- Inserte las baterías en el compartimento de baterías de la parte trasera del teléfono, observando que la polaridad es correcta (fíjese en las marcas del plástico). Vuelva a colocar la tapa.
- Coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Carguelas durante una noche.
- Inserte un extremo del cable del alimentador AC/DC del marco en la parte inferior del marco de fotos (Q) y el otro en el enchufe. Debe permanecer siempre conectado para que el marco funcione.

## uso básico del teléfono

### Utilización del teléfono







- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla **C/R** (4) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla **(6)** para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .

- Pulse la tecla  o coloque el portátil sobre la base para terminar la llamada. El símbolo  en la pantalla se apagará.

**Si ha recibido alguna llamada en su ausencia, aparecerá el icono  en la pantalla del teléfono siempre que tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica (ej. Telefónica). Una vez revise la lista de llamadas recibidas el icono desaparecerá.**

### Utilización del marco de fotos

Utilización del marco de fotos:

- Copie las imágenes que desea visualizar en una tarjeta de memoria o en una memoria USB. A continuación inserte la tarjeta de memoria en la ranura del lector de tarjetas del lateral del marco (M) o la memoria USB en el conector USB del lateral del marco (N).
- Para comenzar a reproducir las imágenes pulse la tecla  del mando a distancia.
- Marque desde el mando a distancia los dígitos del número de teléfono al que desea llamar.
- Para acceder al menú principal del marco pulse la tecla **menu** del mando a distancia.
- Para moverse a través del menú pulse las teclas     (H, J, K, L). Si desea acceder a alguna de las opciones del menú principal, pulse la tecla  del mando a distancia.

**Nota:** Para más detalles consulte el interior de este manual de usuario.

Telefónica

telecom SPC  
el ESPECIALISTA en  
terminales de telecomunicación



[www.spctelecom.com](http://www.spctelecom.com)

Telefónica

telecom SPC  
el ESPECIALISTA en  
terminales de telecomunicación



## MANUAL DE USUARIO

For any doubt, or to get the English version of the user manual, visit: [www.spctelecom.com](http://www.spctelecom.com) or call us to 902 36 69 79.


07/09-Edición-1

Teléfono inalámbrico DECT  
Referencia 7903


Vea cómo instalarlo  
en 1 sólo minuto

localización de controles


Portátil y Base

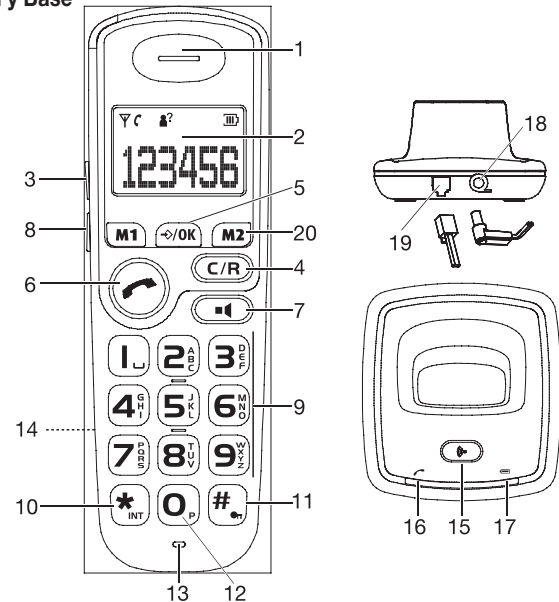

Mando a distancia

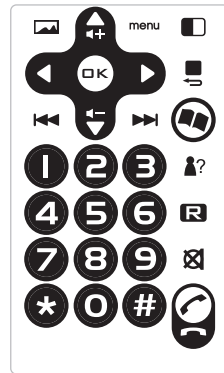

Marco

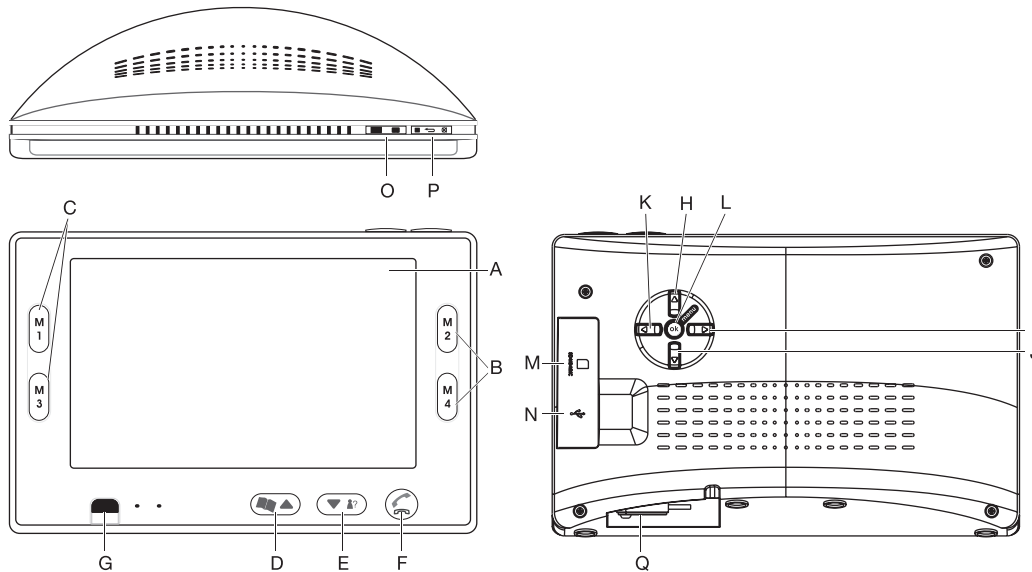

calidad y servicio al cliente

Si siguiendo nuestra política de mejora permanente, TELECOM Y NOVATECNO S.A. desea ofrecerle un mejor servicio, poniendo a su disposición el siguiente teléfono de

Atención al cliente:

902 36 69 79

Si prefiere contactar con nosotros por correo electrónico, visite [www.spctelecom.com/contacta](http://www.spctelecom.com/contacta)

[www.spctelecom.com](http://www.spctelecom.com)

[www.spctelecom.com/contacta](http://www.spctelecom.com/contacta)


y si tiene 2 minutos más

## mejore el rendimiento del equipo

### ■ Baterías del Portátil (Más información en la página 10)

- **Carga:** Primera instalación, cargar durante una noche. Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- **Descarga:** 18 h de autonomía en conversación y 150 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
- **Aviso Batería Baja:** Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el Portátil en la base para recargarlas.


### ■ Fuera de cobertura


Si durante la conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base si no, se cortará la comunicación y la pantalla mostrará BUSCANDO y el icono  desaparecerá.

Igualmente el marco deberá encontrarse dentro de la zona de cobertura. Fíjese en el icono que aparece en la pantalla del marco de fotos:

Para conocer el estado de enlace del marco, fíjese en el símbolo que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del marco:

 El marco y la base del teléfono están enlazados.

 El marco está fuera de cobertura. Si visualizara este icono, coloque el marco más cerca de la base del teléfono.

 El marco no está enlazado con la base. Si por cualquier razón el marco no consiguiera enlazar con la base del teléfono, siga las indicaciones explicadas en el apartado: "Registro" del punto 13.6 en la página 47.

### ■ Identificador de llamadas

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. Póngase en contacto con su compañía telefónica (por ejemplo: Telefónica) y solicite que le activen el servicio. El teléfono almacena los 20 últimos registros de las llamadas recibidas, a partir de los cuales irá borrando los más antiguos.

El marco a su vez, dispone de 30 registros para llamadas realizadas, recibidas o perdidas. Si tiene activada la función de aviso de llamadas perdidas, visualizará un mensaje cada vez que reciba una llamada perdida, le recomendamos que borre cada registro de llamada perdida una vez lo haya comprobado para evitar que los registros se vayan acumulando y en el mensaje de aviso de llamada perdida recibida no se contabilicen registros antiguos.

# estructura del manual

<b>Guía básica</b>	<b>52</b>
Cómo instalarlo en 1 sólo minuto	
Uso básico del teléfono	
<b>Y si tiene 2 minutos más</b>	<b>3</b>
Mejore el rendimiento del equipo	
- Baterías del Portátil	
- Fuera de cobertura	
- Identificador de llamadas	
<b>Guía completa de instrucciones</b>	<b>5</b>
<b>Qué hacer ante cualquier duda</b>	<b>49</b>
<b>Servicio de Atención al Cliente</b>	<b>51</b>
<b>Anexos</b>	
- Listado SAT	

# índice










<b>1. Localización de Controles</b>	<b>7</b>
<b>2. Pantalla del Portátil</b>	<b>9</b>
<b>3. Precauciones</b>	<b>10</b>
<b>4. Baterías</b>	<b>11</b>
<b>5. Mantenimiento</b>	<b>11</b>
<b>6. Instalación</b>	<b>12</b>
<b>6.1. Contenido</b> .....	12
<b>6.2. Ubicación de la unidad base</b> .....	12
<b>6.3. Colocación e instalación del portátil / base</b> .....	12
<b>6.4. Indicador de batería</b> .....	13
<b>6.5. Aviso de fuera de cobertura</b> .....	13
<b>7. Funciones básicas</b>	<b>14</b>
<b>7.1. Marcación en colgado</b> .....	14
<b>7.2. Marcación en descolgado</b> .....	14
<b>7.3. Recibir una llamada</b> .....	14
<b>7.4. Realizar una llamada con manos libres</b> .....	14
<b>7.5. Configuración del volumen del auricular y Manos Libres</b> .....	14
<b>7.6. Función Mute</b> .....	15


<b>7.7. Búsqueda del portátil</b> .....	15
<b>7.8. Tiempo de conversación</b> .....	15
<b>7.9. Bloqueo del teclado</b> .....	15
<b>7.10. Tecla P (Pausa)</b> .....	15
<b>7.11. Tecla R</b> .....	15
<b>7.12. Registro de los 10 últimos números marcados</b> ..	16
<b>7.13. Grabar y marcar desde las memorias M1 y M2</b> ..	17
<b>8. Menú</b>	<b>17</b>
<b>8.1. Funciones del identificador de llamadas</b> .....	17
<b>8.2. Agenda</b> .....	19
<b>8.3. Ajustes de la base</b> .....	21
<b>8.4. Ajustes del portátil</b> .....	24
<b>9. Sistemas GAP compatibles</b>	<b>29</b>
<b>9.1. registro de un portátil adicional (dar de alta un portátil)</b> .....	29
<b>9.2. Dar de baja un portátil adicional</b> .....	30
<b>9.3. Seleccionar base</b> .....	30
<b>9.4. Dar de baja una base</b> .....	30
<b>10. Funciones complementarias</b>	<b>31</b>
<b>10.1. Llamadas internas</b> .....	31
<b>10.2. Transferir una llamada</b> .....	31
<b>10.3. Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa</b> .....	31
<b>11. Enlace del marco con la base del teléfono</b>	<b>32</b>

<b>12. Llamar y recibir llamadas con el marco de fotos</b>	<b>32</b>
<b>12.1.</b> Realizar una llamada .....	32
<b>12.2.</b> Recibir una llamada.....	33
<b>12.3.</b> ajustar el volumen del altavoz del marco de fotos.....	33
<b>13. Menú principal del marco</b>	<b>33</b>
<b>13.1.</b> Imágenes .....	34
<b>13.2.</b> Agenda .....	37
<b>13.3.</b> Lista de llamadas .....	39
<b>13.4.</b> Fecha/hora.....	41
<b>13.5.</b> Sistema.....	43
<b>13.6.</b> Configuraciones del teléfono .....	46
<b>14. Datos técnicos</b>	<b>48</b>

# 1 localización de controles

## ■ Portátil y base

1. Auricular.
2. Pantalla.
3. Tecla . Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú / Aumentar volumen del auricular / volumen de manos libres.
4. Tecla . Borrar dígitos / Retroceder / Tecla R.
5. Tecla . Acceso a Menú / Confirmar opciones.
6. Tecla . Colgar / Descolgar.
7. Tecla . Manos libres.
8. Tecla . Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú / Disminuir volumen del auricular / volumen de manos libres.
9. Teclado alfanumérico.
10. Tecla . Realizar llamadas internas.
11. Tecla . Bloqueo de teclado.
12. Tecla . Pausa.

13. Micrófono.
14. Tapa y compartimiento para las baterías.
15. Tecla . Búsqueda del Portátil.
16. Piloto de EN USO.
17. Piloto de CARGA.
18. Conector del adaptador.
19. Conector de cable de línea.
20. Memorias directas **M1** y **M2**.

## ■ Marco de fotos

- A. Pantalla.
- B. Memorias directas.
- C. Memorias directas.
- D. Acceso a la agenda/moverse hacia arriba en la lista de llamadas.
- E. Consultar la lista de llamadas recibidas y realizadas/moverse hacia abajo en la lista de llamadas.
- F. Llamar/Colgar.
- G. Visor de infrarojos.
- H. Ir hacia arriba en el menú/ir hacia abajo en el menú.
- I. Ir hacia la izquierda en el menú.

J. Ir hacia abajo en el menú/ir hacia arriba en el menú.

K. Ir hacia la derecha en el menú.

L. Aceptar/acceder el menú principal.

M. Lector de tarjetas.

N. Conector USB.

O. Reproducción automática de las imágenes de la tarjeta/tecla flash.

P. Parar/ir hacia atrás en el menú/mute.

Q. Conector de alimentación.

## Mando a distancia

 Modo ahorro.

 Ir hacia arriba/incrementar el volumen.

 Ir hacia abajo/disminuir el volumen.

 Ir hacia la izquierda en el menú.

 Ir hacia la derecha en el menú.

 Siguiente página.

 Página anterior.

 Ir al menú principal.

 Parar/ir hacia atrás.


 Aceptar.

 Reproducción automática de imágenes.

 Mute.

 Llamar/colgar.

 Acceder a la lista de llamadas realizadas y recibidas.

 Acceder a la agenda.

 Tecla R.

 Teclado numérico.

















## 2 pantalla del portátil

Definición	Símbolos	Activado
Icono de cobertura		El portátil está conectado a la base. Desaparece cuando el portátil está fuera de cobertura
Teclado bloqueado		La función de bloqueo de teclado está activada
En uso		El teléfono está en uso
Manos Libres		Uso en manos libres
Identificación de llamada		Indica que ha recibido alguna llamada
Estado de las baterías		Cuando su teléfono está encendido este icono siempre estará visible. El número de barras indica el nivel de carga de batería.
Alarma		Cuando se configura la alarma
Timbre desactivado		El sonido del timbre está desactivado
Número de portátil	<b>SPC1</b>	Indica el número del portátil
Llamada interna	<b>NUMERO INT?</b>	Entre portátiles

### 3 precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el aparato en contacto con el agua.
4. No abra el aparato ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono y el marco funcionen.

**Nota:** Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

### Reciclaje Ambiental

No tire nunca el aparato con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el aparato se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

## 4 baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante una noche antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la Base. Es recomendable que el Portátil esté colocado en la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 150 horas, dependiendo del uso y unas 18 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos varias horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base, el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo.

**Nota:** Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

**Nota 1:** Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

## 5 mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el aparato. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el aparato, ni productos en aerosol.
2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

## 6 instalación

### 6.1 contenido

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador para la base del teléfono
- Batería 1'2V x 2 AAA 450 mAh (NiMH)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT
- Marco de fotos y mando a distancia
- Alimentador para el marco de fotos

### 6.2 ubicación de la unidad base

Es esencial que la base, el portátil y el marco puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:

Coloque la base cerca de:


- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
- La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

### 6.3 colocación e instalación del portátil / base

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC del teléfono en el conector de la parte trasera de la base (18) y el otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base (19) y el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia fuera y posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

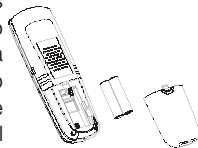

4. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante una noche completa, de este modo la instalación queda concluida.
5. El Portátil está preprogramado para que enlace con su base, mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.
6. A continuación inserte un extremo del cable del adaptador AC/DC en la parte inferior del marco de fotos (Q) y el otro en el enchufe. Debe permanecer siempre conectado para que el marco funcione.

## 6.4 indicador de Batería



Cargado totalmente.



Cargado al 60%.




Cargado al 30%



Batería vacía. Debe recargar las baterías.

## 6.5 aviso de fuera de cobertura


Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la comunicación. El Portátil emitirá unos pitidos cuando esté próximo al límite de cobertura a modo de aviso. Una vez que se haya perdido la cobertura, la pantalla mostrará BUSCANDO y el icono  desaparecerá.

**IMPORTANTE:** Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y poder restablecer la comunicación.

Igualmente el marco deberá encontrarse dentro de la zona de cobertura. Fijese en el icono que aparece en la pantalla del marco de fotos:

Para conocer el estado de enlace del marco, fijese en el símbolo que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del marco:





 El marco y la base del teléfono están enlazados.

 El marco está fuera de cobertura. Si visualizara este icono, coloque el marco más cerca de la base del teléfono.



¿? El marco no está enlazado con la base . Si por cualquier razón el marco no consiguiera enlazar con la base del teléfono, siga las indicaciones explicadas en el apartado: 13.6 de la página 46.

## 7 funciones básicas

### 7.1 marcación en colgado



- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla **(C/R)** para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla  para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .
- Pulse la tecla  o coloque el Portátil sobre la Base para terminar la llamada. El símbolo  en la pantalla se apagará.

### 7.2 marcación en descolgado

- Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
- Pulse la tecla  o coloque el Portátil sobre la Base para finalizar la llamada.




### 7.3 recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla .
- Para colgar, pulse la tecla  sitúe el portátil en la Base.

### 7.4 realizar una llamada con manos libres

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el Portátil junto a su oído.

- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla  para tomar línea, el icono  aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella en manos libres.
- Para colgar, pulse la tecla  o sitúe el Portátil en la Base o cargador.

### 7.5 configuración del volumen del auricular y manos libres

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular o manos libres, pulse

las teclas para aumentarlo o para disminuirlo, las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

## 7.6 función mute

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, mantenga pulsada la tecla hasta que la pantalla muestre **SILENCIADO**.
- Para volver al modo normal, mantenga pulsada la tecla hasta que desaparezca **SILENCIADO** de la pantalla.

## 7.7 búsqueda del portátil

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla situada en la Base . El portátil sonará durante unos 60 segundos aproximadamente.

Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla del mismo para que deje de sonar la señal de búsqueda.

## 7.8 tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración aproximada de la llamada durante la conversación.

## 7.9 bloqueo del teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

## 7.10 tecla P (Pausa)




Mantenga pulsada la tecla hasta que la pantalla muestre **P**, para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está marcando. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

## 7.11 tecla R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para ello debe pulsar la tecla **R** y el código que corresponda.





## 7.12 registro de los 10 últimos números marcados

### Revisar los 10 últimos números marcados








- Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla  para revisar los 10 últimos números marcados desde el más reciente al más antiguo.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

**Nota:** También podrá revisar los últimos números marcados seleccionando **VOLVER A MARCAR** en el menú principal.







### Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla . La pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla  para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla  para realizar la llamada.
- Para colgar, pulse la tecla  o sitúe el portátil en la base o cargador.

### Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla . La pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla  para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.
- Pulse la tecla . La pantalla muestra **GUARDAR EN LA AGENDA**. Pulse .
- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse .
- La pantalla muestra el **NÚMERO**. Pulse la tecla . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

### Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla  para mostrar el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla  para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . Pulse la tecla  hasta seleccionar **BORRAR REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.



- Pulse la tecla **(C/R)** para volver al estado inicial.

### ● **Borrar todos las llamadas realizadas**

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla **(☎/+)** para mostrar el último número marcado.
- Pulse la tecla **(↔/OK)**. Pulse la tecla **(👤/?/-)** hasta seleccionar **BORRAR TODOS** y pulse **(↔/OK)**.
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse **(↔/OK)**. Escuchará un pitido de confirmación.
- La pantalla mostrará **VACÍO**. Pulse la tecla **(C/R)** para volver al estado inicial.

## 7.13 grabar y marcar desde las ——— memorias M1 y M2

- **Grabar:** Con el teléfono en estado de reposo, marque un número para que se muestre en la pantalla, o bien cuando la pantalla muestre un número del listado de llamadas realizadas, recibidas o agenda, mantenga pulsada la tecla **(M1)** durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre **GUARDADO EN TECLA M1**.

Mantenga pulsada la tecla **(C/R)** para volver a la pantalla inicial.

- **Marcar:** Mantenga pulsada la tecla **(M1)** durante 3 segundos. El teléfono cogerá línea y marcará automáticamente el número.

## 8 menú

### 8.1 funciones del identificador de ——— llamadas





Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea, **(debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica)**, el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 20 registros de entrada.

#### ● **Revisar los registros de llamadas recibidas**

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, el icono **(👤?)** aparecerá en la pantalla hasta que revise todas las llamadas recibidas.


**Nota:** Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la llamada más antigua es borrada de la lista y en su lugar queda almacenada la nueva.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:



- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- La pantalla mostrará el número de la llamada y el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse la tecla , la pantalla muestra el número si le hubiera identificado con el nombre, o el día/mes y la hora/minutos.
- Pulse la tecla  repetidamente para desplazarse desde las llamadas más recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

**Nota:** También podrá revisar las llamadas seleccionando **REGISTRO DE LLAMADAS** en el menú principal.




### ■ Marcar un número del listado

- Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla .








### ■ Pasar a la agenda un numero de la lista de llamadas recibidas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla . La pantalla mostrará el último número recibido.
- Pulse varias veces la tecla  para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.



- Pulse la tecla . La pantalla muestra **GUARDAR EN LA AGENDA**. Pulse .





- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado y pulse .
- La pantalla muestra el **NÚMERO**. Pulse la tecla . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

### ■ Borrar un registro de las ultimas llamadas recibidas

- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla  para mostrar el último número recibido.
- Pulse varias veces la tecla  para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla . Pulse la tecla  hasta seleccionar **BORRAR REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra ¿**CONFIRMAR?** Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  para volver al estado inicial.







### ■ Borrar todas las llamadas recibidas



- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla  para mostrar el último número recibido.
- Pulse la tecla .

- Pulse la tecla  hasta seleccionar **BORRAR TODOS** y pulse .
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- La pantalla mostrará **VACÍO**. Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

## Indicador de mensaje recibido


Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el piloto rojo del portátil parpadeará y la pantalla mostrará parpadeando **ESPERA MENSAJE**. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado, el piloto se apagará y el mensaje desaparecerá. En algunas áreas o líneas esta función puede no funcionar correctamente. Para apagar manualmente el icono, siga como se indica:

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **MENS ESPERA** y pulse .

- La pantalla muestra **¿MENS. DES?**. Pulse  para confirmar. Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces hasta volver al estado inicial.

## 8.2 agenda





Este equipo dispone de 25 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 16 letras.



**Nota:** Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla  hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla .

Para dejar un espacio pulse **1**.


## Introducir Nombre y Numero




- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la AGENDA.
- Pulse . La pantalla muestra **VACÍO** si no tiene ningún contacto almacenado, o el primer contacto de la agenda.
- Pulse  la pantalla muestra **AÑADIR CONTACTO**. Pulse .

- La pantalla muestra **NOMBRE**. Introduzca el nombre mediante el teclado y pulse la tecla  para confirmar.
- La pantalla muestra **NÚMERO**. Introduzca el número y pulse la tecla .
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla varias veces hasta **(C/R)** volver al estado inicial.









1	<espacio> 1
2	A B C 2 Á À Ç
3	D E F 3 É È
4	G H I 4 Í
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ O Ò
7	P Q R S 7
8	T U V 8 Ú Û Ü
9	W X Y Z 9
0	0
*	-, . ? & = *
#	: " \$ £ € ¥ #

## ■ Buscar y marcar desde la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la **AGENDA**.

- Pulse . La pantalla muestra el primer contacto de la agenda.
- Pulse  para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla  para realizar la llamada, o pulse la tecla **(C/R)** para volver al estado inicial.

## ■ Modificar un contacto de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para acceder a la **AGENDA**.
- Pulse . La pantalla muestra el primer contacto de la agenda.
- Pulse  para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse . Pulse la tecla  hasta seleccionar **EDITAR**. Pulse .
- La pantalla le muestra el **NOMBRE**. Borre o modifique el nombre con la tecla **(C/R)** o pulse .
- La pantalla le muestra el **NÚMERO**. Borre o modifique el número con la tecla **(C/R)** o pulse .
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla **(C/R)** varias veces hasta volver al estado inicial.

## Borrar un contacto de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder a la **AGENDA**.
- Pulse . La pantalla muestra el primer contacto de la agenda.
- Pulse para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse . Pulse la tecla hasta seleccionar **BORRAR REGISTRO**. Pulse .
- La pantalla muestra ¿**CONFIRMAR?**? Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla **(C/R)** para volver al estado inicial.

## Borrar todos los contactos de la agenda

- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla para acceder a la **AGENDA**.
- Pulse . La pantalla muestra el primer contacto de la agenda.
- Pulse para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse . Pulse la tecla hasta seleccionar **BORRAR TODOS**. Pulse .
- La pantalla muestra ¿**CONFIRMAR?**? Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.

- La pantalla mostrará **VACÍO**. Pulse la tecla **(C/R)** varias veces para volver al estado inicial.

## 8.3 ajustes de la base

El número PIN de fábrica es el 0000, le será solicitado para acceder a este apartado.

### Selección del volumen de timbre de la Base

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, incluido **"DESACTIVADO"**. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **VOLUMEN TIMBRE BASE** y pulse .
- Comenzará a sonar la melodía que está seleccionada en ese momento.
- Pulse la tecla o para seleccionar el volumen de timbre deseado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla **(C/R)** varias veces para volver al estado inicial.

## Selección de la melodía de timbre de la Base

Puede seleccionar entre 5 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **MELODÍA TIMBRE BASE** y pulse .
- Comenzará a sonar la melodía que está seleccionada en ese momento.
- Pulse la tecla o para seleccionar la melodía de timbre deseada.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla varias veces para volver al estado inicial.

## Configurar la tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.










Se puede configurar la duración del tiempo R (Para España 100ms). Este teléfono viene configurado de fábrica con un tiempo de Flash (R) de 100ms, si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **DURACIÓN FLASH** y pulse .
- Con la tecla puede seleccionar los diferentes valores: **CORTA** (100ms), **MEDIA** (300ms), **LARGA** (600ms).
- Pulse la tecla para confirmar. Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla varias veces para volver al estado inicial.

## Modo de marcación





Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos (TONO). En España la mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si su teléfono no marca, posiblemente su línea estará conectada a una central

antigua. En este caso, cambie la configuración como se indica a continuación.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **MODO DE MARCACIÓN** y pulse .
- Con la tecla  puede seleccionar **TONO** o **PULSO**.
- Pulse la tecla  para confirmar. Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## Cambio de PIN









El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .

- Pulse la tecla  hasta seleccionar **CAMBIAR PIN** y pulse .
- La pantalla muestra **NUEVO PIN**. Introduzca el nuevo **PIN** y pulse .
- La pantalla muestra **CONFIRM. PIN**. Introduzca otra vez el nuevo PIN y pulse .
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## Reset Base











Puede volver a los parámetros que habían sido introducidos en fábrica.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES BASE** y pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **RESTABLECER AJUSTES** y pulse .
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?**. Pulse .
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## 8.4 ajustes del portátil

### Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una o dos alarmas en el Portátil a una hora pre-señalada. Para configurarla, proceda del siguiente modo:











- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **ALARMAS** y pulse .
- La pantalla muestra **ALARMA 1**. Pulse .
- Pulse la tecla  y seleccione **ACTIVAR** o **DESACTIVAR**. Pulse .
- Si elige la opción **ACTIVAR**, pasará a programar la hora. Con el teclado numérico configure la hora en formato 24h: "hh:mm". Si se equivoca pulse la tecla .
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse .
- La pantalla mostrará el símbolo  confirmando que la alarma está activada.
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

**Nota:** Para parar la alarma pulse cualquier tecla del teléfono.

**Nota1:** Para programar la **ALARMA2** siga los mismos pasos.

### Selección de la melodía de timbre del Portátil










Puede seleccionar entre 10 melodías de timbre diferentes. Para ello siga como se indica:

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- La pantalla muestra **MELODÍA TIMBRE**. Pulse .
- Pulse la tecla  para seleccionar entre **MELODÍA LLAMADA EXT.** ó **MELODIA LLAMADA INT.** Pulse .
- Comenzará a sonar la melodía que está seleccionada en ese momento.
- Pulse la tecla  ó  para seleccionar la melodía de timbre deseada.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

### Ajuste del volumen de timbre del Portátil






Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, incluido **TIMBRE DESACTIVADO**. Para ello siga como se indica:






- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **VOLUMEN TIMBRE TEL..**
- Pulse .
- Comenzará a sonar la melodía que está seleccionada en ese momento.
- Pulse la tecla  ó  para seleccionar el volumen de timbre deseado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Configuración del tono tecla










Cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido. Si quiere, puede activarlo o desactivarlo.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **TONO TECLA**. Pulse .

- Pulse la tecla  y seleccione **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en 16 idiomas diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **IDIOMA**. Pulse .
- Pulse la tecla  ó  hasta seleccionar el idioma deseado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Su nombre en la pantalla

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 8 letras.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **NOMBRE DEL TELÉFONO**.
- Pulse . El cursor empieza a parpadear junto al nombre.
- Cambie el nombre y pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla **C/R** varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tiene dos opciones para descolgar. 1.- Que no descuelgue hasta que pulse la tecla . 2.- Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base. Para conseguir esto, tiene que activar esta función.






- Pulse la tecla para acceder al menú.

- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **RESPUESTA AUTOMÁTICA**. Pulse .
- Pulse la tecla y seleccione **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla **C/R** varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Configuración de Fecha y Hora










Este menú le permite ajustar la fecha y la hora que se muestra en pantalla en modo espera.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES FECHA/HORA**. Pulse .
- La pantalla muestra **FECHA/HORA**. Pulse .
- La pantalla muestra **FECHA**. Pulse .
- Introduzca los dos últimos dígitos del año y pulse .
- Introduzca los dígitos del día, los del mes.

- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse . La pantalla muestra **ESPERE**.
- La pantalla muestra **FECHA**. Pulse  para seleccionar **HORA**. Pulse .
- Introduzca los dígitos de la hora (formato:24H) y los de los minutos.
- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse .
- Escuchará un pitido de confirmación. Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.










## ■ Contraste de la pantalla

Puede elegir entre 8 niveles de contraste para obtener una mejor visualización de la pantalla.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **CONTRASTE PANTALLA**. Pulse .
- La pantalla muestra **NIVEL**. Pulse la tecla  ó  hasta seleccionar el contraste deseado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Luz de fondo



Puede seleccionar el tiempo que la luz de fondo de la pantalla va a permanecer encendida. Puede seleccionar desde 5 hasta 30 segundos.

- Pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **AJUSTE LUZ DE FONDO**. Pulse .
- La pantalla muestra el tiempo actual. Pulse la tecla  ó  hasta seleccionar el tiempo deseado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

## ■ Aumento extra del Volumen del Auricular

Puede elegir entre varias opciones para un aumento extra (considerable) del volumen del auricular según sus necesidades.

### AUTOMATICO:

Durante una conversación pulse la tecla  hasta llegar al nivel 5. Una vez llegado a este nivel y si quiere continuar incrementándolo, mantenga pulsada la tecla  hasta que

la pantalla muestre BAJO y deje de pulsar. Mantenga pulsada la tecla hasta que la pantalla muestre MEDIO y deje de pulsar. Mantenga pulsada la tecla hasta que la pantalla muestre ALTO y deje de pulsar. En esta posición obtendremos el máximo volumen. **El Portátil recuperará el volumen normal una vez que hayamos colgado.**

#### ACTIVADO BAJO:

Igual que en el punto anterior, pero no podemos superar el nivel extra BAJO aunque mantengamos pulsada la tecla. **Al colgar, mantendrá para la siguiente llamada el último nivel seleccionado.**

#### ACTIVADO MEDIO:

Igual que en el punto anterior, pero no podemos superar el nivel extra MEDIO aunque mantengamos pulsada la tecla. **Al colgar, mantendrá para la siguiente llamada el último nivel seleccionado.**

#### ACTIVADO ALTO:

Igual que en el punto anterior, ahora podemos llegar al nivel máximo de volumen en el auricular. **Al colgar, mantendrá para la siguiente llamada el último nivel seleccionado.**

#### DESACTIVADO:

Igual que en el punto anterior, ahora podemos llegar al nivel



máximo de volumen en el auricular. **Al colgar, mantendrá para la siguiente llamada el último nivel seleccionado.**

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **MODO AMPLIF.** Pulse .
- La pantalla muestra **AUTOMÁTICO**. Pulse la tecla ó para seleccionar la diferentes opciones: Automático, Activado (Bajo-Medio-Alto) y Desactivado.
- Pulse . Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla varias veces para volver al estado inicial.

#### Reset Portátil

Si hace un “reset” al Portátil este volverá a los valores iniciales de fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Pulse la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **AJUSTES TEL** y pulse .
- Pulse la tecla hasta seleccionar **RESTABLECER AJUSTES**. Pulse .

- La pantalla muestra **¿CONFIRMAR?** Pulse .
- Escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla  varias veces para volver al estado inicial.

**Nota:** La agenda, lista de llamadas recibidas y realizadas permanecerán inalterables.

## 9 sistemas GAP compatibles

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 6 Portátiles en la misma Base.
2. Registrar hasta 4 Bases en un Portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.







### Portátiles adicionales

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.

## 9.1 registro de un portátil adicional — (dar de alta un portátil)

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados (asociados) de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 6 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- En la Base, mantenga pulsada la tecla  de búsqueda del Portátil durante unos 12 segundos, hasta que oiga un pitido fuerte de la Base.
- En el Portátil, pulse la tecla  para acceder al menú.
- Pulse la tecla  hasta seleccionar **REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra **REGISTRAR**. Pulse .
- Introduzca el PIN: 0000 (de fábrica). Pulse .
- La pantalla mostrará **REGISTRO** parpadeando. Acerque el Portátil a la Base. Si el registro es correcto la pantalla mostrará el nombre y número de Portátil.

## 9.2 dar de baja un portátil adicional —

- En el Portátil, pulse la tecla la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra **REGISTRAR**. Pulse la tecla hasta seleccionar **ELIMINAR TELÉFONO**. Pulse .
- Introduzca el PIN (por defecto es: 0000), y pulse .
- La pantalla muestra seleccionado **TELÉFONO 02**. Pulse la tecla hasta seleccionar el portátil que desea dar de baja.
- Pulse para confirmar. Si el portátil se ha dado de baja satisfactoriamente escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla varias veces para volver al estado inicial.

**Nota:** El portátil desde donde efectúa la operación no puede ser dado de baja.




## 9.3 seleccionar base —

Tiene la posibilidad de registrar su Portátil a diferentes Bases. Puede registrarlo a una Base concreta para que sólo se conecte a esta.

- En el Portátil, pulse la tecla la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra **REGISTRAR**. Pulse la tecla hasta seleccionar **SELECCIONAR BASE**.
- Pulse . La pantalla muestra **BASE 1**.
- Pulse , la pantalla mostrará un listado con las Bases donde esté registrado.
- Seleccione una opción y pulse . La pantalla mostrará BUSCANDO.... Si todo ha ido correctamente el Portátil emitirá un tono de confirmación y volverá a la pantalla de inicio.

## 9.4 dar de baja una base —



- En el Portátil, pulse la tecla la tecla para acceder al menú.
- Pulse la tecla hasta seleccionar **REGISTRO** y pulse .
- La pantalla muestra **REGISTRAR**. Pulse la tecla hasta seleccionar **ELIMINAR BASE**.
- Pulse . La pantalla mostrará un listado con las Bases en las que está registrado.

- Seleccione la que desee eliminar y pulse .
- Introduzca el PIN (por defecto es: 0000), y pulse .
- Pulse  para confirmar. Si el portátil se ha dado de baja satisfactoriamente escuchará un pitido de confirmación.
- Pulse la tecla **(C/R)** varias veces para volver al estado inicial.

## 10 funciones complementarias

### 10.1 llamadas internas



Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo **mantenga pulsada** la tecla  hasta que la pantalla muestre **¿NUMERO INT?**
- A continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar (desde el 1 al 6).
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

**Nota:** El marco se considera un portátil más al que se pueden transferir llamadas pero desde el que no se pueden transferir llamadas.

### 10.2 transferir una llamada

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:


- **Mantenga pulsada** la tecla  y a continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el otro Portátil descuelgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla  del primer Portátil.

### 10.3 conferencia a tres: 2 internas y 1 externa

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles al mismo tiempo.

Para ello durante una llamada externa:

- Mantenga pulsada la tecla  y a continuación marque el número del Portátil al que quiere invitar a la conversación.


- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto el otro portátil descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, mantenga pulsada la tecla  del Portátil que inició la comunicación, la pantalla mostrará CONFERENCIA. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una conversación.


## 11 enlace del marco con la base del teléfono

Para que pueda hacer uso de las funciones del marco, este deberá estar enlazado con la base del teléfono. Marco y base enlazan de manera automática en cuanto ambas unidades se conectan a la red eléctrica.

Para conocer el estado de enlace del marco, fíjese en el símbolo que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla del marco:

 El marco y la base del teléfono están enlazados

 El marco está fuera de cobertura. Si visualizara este icono, coloque el marco más cerca de la base del teléfono.


 El marco no está enlazado con la base. Si por cualquier razón el marco no consiguiera enlazar con la base del teléfono,

siga las indicaciones explicadas en el apartado: “Registro” del punto 13.6 en la página 47.


## 12 llamar y recibir llamadas con el marco de fotos

Puede realizar llamadas desde el propio marco o bien contestar a las llamadas entrantes. La conversación se hará en modo manos libres.

### 12.1 realizar una llamada

- Marque el número de teléfono al que desea llamar mediante el teclado numérico del mando a distancia.
- Pulse la tecla  del mando a distancia o la tecla (F) del marco para llamar al número marcado.



Ahora podrá mantener una conversación en modo manos libres. Sitúese a unos dos palmos de la parte frontal del marco para que la otra persona le pueda oír correctamente y usted escuche a la otra persona de igual forma.

- Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar la tecla  del mando a distancia o la tecla (F) del marco.
- Para llamar a uno de los contactos de las memorias directas






pulse la tecla de la memoria directa deseada de la parte frontal del marco un par de veces o manténgala pulsada.

## 12.2 recibir una llamada

- Cuando reciba una llamada, puede contestar desde el marco de fotos, para ello pulse la tecla  del mando a distancia o la tecla (F) de la parte frontal del marco para descolgar. Ahora podrá mantener una conversación en modo manos libres. Sitúese a unos dos palmos de la parte frontal del marco para que la otra persona le pueda oír correctamente y usted escuche a la otra persona de igual forma.
- Para finalizar la llamada, pulse la tecla  del mando a distancia o la tecla (F) de la parte frontal del marco.

## 12.3 ajustar el volumen del altavoz del marco de fotos









Durante la conversación puede incrementar o disminuir el nivel del volumen del altavoz del marco de fotos, para ello:


- Pulse las teclas   tantas veces como considere necesario para aumentar o disminuir el volumen.
- Si desea silenciar el micrófono para que la persona que se encuentra al otro lado de la línea no le escuche, pulse la tecla .



## 13 menú principal del marco

Desde el menú principal del marco de fotos podrá visualizar los siguientes temas: **Imágenes, Agenda, Lista de llamadas, Fecha/Hora, Sistema, Configurar teléfono.**

Para acceder al menú principal pulse la tecla “menu” en el mando o mantenga pulsada la tecla “ok” de la parte trasera del marco.

Para desplazarse a través de los diferentes temas antes mencionados pulse las teclas     del mando a distancia para moverse arriba, abajo, izquierda y derecha respectivamente, o pulse las teclas     (H, J, K, L) de la parte trasera del marco de fotos para lo mismo.

Cuando desee acceder a alguno de los temas arriba mencionados seleccione el tema y pulse la tecla  del mando a distancia o la tecla “Ok” (L) de la parte trasera del marco de fotos.

Si desea volver atrás en el menú, pulse la tecla  del mando a distancia o la tecla  (P) de la parte superior del marco las veces que considere necesarias.

**Nota:** Puede utilizar el marco de fotos pulsando las teclas del mando a distancia o las correspondientes en el marco.

Las explicaciones que siguen se harán en función de las teclas del mando principalmente, si desea consultar las teclas correspondientes en el marco de fotos, consulte el apartado “01. Localización de controles”.

## 13.1 imágenes

Este marco de fotos es capaz de reproducir las fotos almacenadas en un tarjeta de memoria SD, MS, MMC, MS PRO, MS DUO o MS PRO DUO o bien las fotos almacenadas en una memoria USB (pendrive).


El marco reproduce fotos con formato JPG (no progresivas). Se recomienda no reproducir fotos superiores a la siguiente resolución 8000x8000 ya que el marco podría no funcionar correctamente.

Para visualizar el contenido de la tarjeta introduzca la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas del marco (M) de la manera indicada en el dibujo del marco o conecte la memoria USB en el puerto USB del marco (N).

Para visualizar las fotos, realice lo siguiente:


- Mediante las teclas     del mando a distancia o las correspondientes del marco de fotos, seleccione “**Imágenes**” en el menú principal y pulse  para confirmar.

- Seleccione mediante las teclas   del mando o las correspondientes del marco “**Tarjeta de memoria**” si las fotos que desea reproducir se encuentran en una tarjeta de memoria o seleccione “**Dispositivo USB**” si las fotos están almacenadas en una memoria USB. A continuación pulse .





- Visualizará todas las fotos que tiene almacenadas en el dispositivo de memoria.
- Si desea visualizar una foto en concreto, seleccione la foto deseada mediante las teclas     y pulse  (para pasar a la siguiente página o a la página anterior de una forma más rápida, pulse la teclas  o ). Aparecerá un pequeño menú desplegable, seleccione mediante las teclas   “**Visualizar**” para que la imagen seleccionada se visualice en grande en la pantalla.
- Si desea que todas las fotos se comiencen a reproducir en modo presentación, seleccione cualquier imagen, pulse la tecla  y mediante las teclas   seleccione “**Iniciar presentación**”. Las fotos comenzarán a reproducirse en modo presentación. También podrá visualizarla en grande seleccionando “**Visualizar**” y girar la foto seleccionando “**Girar**”.
- Para reproducir las fotos en modo presentación existen dos teclas directas. Pulse la tecla   de la parte superior del marco o la tecla  del mando a distancia

independientemente de en qué punto del menú se encuentre para que las imágenes comiencen a reproducirse en modo presentación.











## ■ Submenú de visualización de imágenes

Si está visualizando una foto y no se encuentra en modo presentación puede realizar varias acciones con la foto que está visualizando en grande en la pantalla del marco, para ello, pulse la tecla , verá como un submenú se despliega con las funciones y opciones que explicamos a continuación:

### 1) Girar:








Mediante las teclas   seleccione la opción “Girar”, pulse la tecla  cada vez que quiera que la foto gire un cuarto de vuelta. Pulse la tecla  para que el submenú se retire y pueda visualizar la imagen completa.

### 2) Brillo/Contraste:


Seleccione mediante las teclas   la opción “Brillo/Contraste” y pulse la tecla  para confirmar. Aumente o disminuya el brillo pulsando las teclas  , cuando termine pulse la tecla  y realice lo mismo, aumente o disminuya el contraste pulsando las teclas  . A continuación pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para que el submenú se retire y pueda visualizar la imagen completa.

## 3) Modo de visualización:








Dispone de dos modos de visualización, en el modo “Óptimo” el marco ajusta la foto para que ocupe toda la pantalla, y en el modo “Original” el formato original de la foto se mantiene.

- Seleccione mediante las teclas   la opción “Modo de visualización” y pulse la tecla  para confirmar. Seleccione mediante las teclas   el modo deseado y pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para que el submenú se retire y pueda visualizar la imagen completa.








## ■ Submenú de reproducción de imágenes

Durante la reproducción de imágenes dispone de un submenú de reproducción desde el que podrá configurar varios de los parámetros de reproducción, para ello, mientras que las imágenes se estén reproduciendo, pulse la tecla , verá como un submenú se despliega con las funciones y opciones que explicamos a continuación:

### 1) Pausar:








Si desea parar la reproducción durante unos instantes, seleccione la opción “Pausar” mediante las teclas   y pulse la tecla . La reproducción de imágenes se detendrá. Para que la reproducción de imágenes continúe, vuelva a pulsar la tecla  y mediante las teclas   seleccione “Iniciar” y pulse .

## 2) Efectos de presentación :






Dispone de 7 efectos diferentes de presentación. Dependiendo de que efecto seleccione la transición entre foto y foto será diferente. Para seleccionar un efecto de presentación, seleccione mediante las teclas   la opción **“Efectos de presentación”** y pulse la tecla  para confirmar. Seleccione mediante las teclas   el efecto deseado y pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para continuar con la presentación de imágenes.

## 3) Velocidad de presentación:

Puede configurar el tiempo que transcurre entre foto y foto, para ello:

- Seleccione mediante las teclas   la opción **“Velocidad de presentación”** y pulse la tecla  para confirmar. Seleccione mediante las teclas   el tiempo que desea que transcurra entre foto y foto y pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para continuar con la presentación de imágenes.








## 4) Reproducción aleatoria:

Seleccione mediante las teclas   la opción **“Reproducción aleatoria”** y pulse la tecla  para confirmar. Seleccione mediante las teclas   **“Activada”** si desea que la reproducción de las fotos se haga de forma aleatoria o seleccione **“Desactivada”** si











desea que la reproducción se haga de manera ordenada. A continuación pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para continuar con la presentación de imágenes.

## 5) Modo de presentación:

Dispone de dos modos de presentación, uno con reloj y otro sin reloj. Para seleccionar uno de estos dos modos:

Seleccione mediante las teclas   la opción **“Modo de presentación”** y pulse la tecla  para confirmar. Seleccione mediante las teclas   **“Con reloj”** si desea que la hora y la fecha actual se visualicen en la esquina inferior derecha de la pantalla durante la reproducción de imágenes o seleccione **“Sin reloj”** si desea que no se muestre. A continuación pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para continuar con la presentación de imágenes.

## 6) Brillo/contraste:

Seleccione mediante las teclas   la opción **“Brillo/Contraste”** y pulse la tecla  para confirmar. Aumente o disminuya el brillo pulsando las teclas  , cuando termine pulse la tecla  y realice lo mismo, aumente o disminuya el contraste pulsando las teclas  . A continuación pulse la tecla  para confirmar. Pulse la tecla  para continuar con la presentación de imágenes.

## 7) Modo de visualización:

Dispone de dos modos de visualización, en el modo “Óptimo” el marco ajusta la foto para que ocupe toda la pantalla, y en el modo “Original” el formato original de la foto se mantiene.

- Seleccione mediante las teclas la opción “**Modo de visualización**” y pulse la tecla para confirmar. Seleccione mediante las teclas el modo deseado y pulse la tecla para confirmar. Pulse la tecla para continuar con la presentación de imágenes.

## 13.2 agenda

Puede memorizar hasta 100 contactos con una foto y un número de teléfono asociados. De esta forma si asocia una foto a un número de teléfono, cada vez que le llaman de ese número la foto asociada se visualizará en la pantalla del marco de fotos. También visualizará en la pantalla la foto asociada a un número de teléfono si es un contacto almacenado en la agenda del marco y si marca desde el marco de fotos.

**Nota:** Las agendas del teléfono y del marco son independientes.




















Para acceder a la agenda del marco de fotos realice lo siguiente:


- Mediante las teclas seleccione “**Agenda**” en el menú principal y pulse para confirmar. Visualizará la lista de contactos memorizados.
- También puede acceder directamente pulsando la tecla del mando a distancia o la tecla de la parte frontal del marco de fotos.
- Pulse la tecla para desplegar el submenú de Agenda. Visualizará las siguientes opciones:

### ■ Añadir un contacto







Pulse la tecla para desplegar el submenú de Agenda.





- Mediante las teclas seleccione la opción “**Añadir Nuevo**” y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse la tecla de nuevo para desplegar el teclado y mediante las teclas vaya seleccionando los diferentes caracteres del nombre del contacto a memorizar. Cada vez que seleccione un carácter, pulse la tecla del mando para introducir ese carácter. Seleccione mediante las teclas la opción **OK** del teclado para confirmar.
- Para introducir el número del contacto, pulse la tecla del mando.

- Mediante las teclas     vaya seleccionando los números y pulsando la tecla  del mando a continuación de cada uno.
- Cuando termine seleccione la opción **OK** del teclado de la pantalla mediante las teclas    .
- Pulse la tecla  del mando para seleccionar la foto que desea asociar al contacto.
- Mediante las teclas   seleccione el dispositivo de memoria donde se encuentra ubicada la foto que quiere seleccionar y pulse  para confirmar.
- Mediante las teclas     seleccione la foto que desea y pulse la tecla  para confirmar.
- Vuelva a pulsar la tecla  para guardar el nuevo contacto.













**Nota:** Si no desea asociar ninguna foto al contacto, después de introducir el número del contacto, pulse la tecla  para guardar el contacto.

## ■ Modificar un contacto










- Mediante las teclas   seleccione la opción **"Modificar"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione el contacto que desea modificar mediante las teclas   y pulse la tecla .

- Seleccione mediante las teclas   la opción **"Modificar"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Modifique lo que desee, ya sea el nombre, el número o la foto del contacto seleccionado, de la misma manera explicada en el punto anterior. Seleccione la opción **Guardar** de la pantalla del marco y pulse la tecla .

## ■ Eliminar un contacto

- Mediante las teclas   seleccione la opción **"Eliminar"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione el contacto que desea eliminar mediante las teclas   y pulse la tecla .
- Seleccione mediante las teclas   la opción **"Eliminar"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione mediante las teclas   **"Sí"** si desea borrar el contacto y pulse la tecla  para confirmar.









## ■ Eliminar todos los contactos

- Mediante las teclas   seleccione la opción **"Eliminar todos"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione cualquiera de los contactos de la agenda, mediante las teclas   y pulse la tecla .
- Seleccione mediante las teclas   la opción **"Eliminar todos"** y pulse la tecla  para confirmar.

- Seleccione mediante las teclas   "Si" si desea borrar todos los contactos y pulse la tecla  para confirmar.







## ■ Eliminar llamada directa


Si desea eliminar una memoria directa, realice lo siguiente:

- Seleccione la memoria directa que quiere eliminar, mediante las teclas   y pulse la tecla "OK".
- Seleccione mediante las teclas   la opción **"Eliminar llamada directa"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione mediante las teclas   "Si", si desea borrar la memoria directa y pulse la tecla  para confirmar.

## ■ Guardar llamada directa

Para consultar como se asigna a un contacto una tecla de llamada directa (memoria directa), seleccione esta opción y visualizará un pequeño resumen de cómo hacerlo.

- Seleccione mediante las teclas   cualquier contacto y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"¿Cómo guardar una mem. directa?"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Visualizará un mensaje indicándole que para asociar una tecla de llamada directa a uno de los contactos de la agenda

debe seleccionar uno de los contactos, mantener pulsada una de las 4 teclas de memoria directa de la parte frontal del marco ( M1, M2, M3, M4), y pulsar la tecla  para confirmar.








## Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a un contacto de la agenda. Para ello:



- Pulse la tecla  del mando a distancia.
- Mediante las teclas     seleccione el contacto al que desea llamar y pulse la tecla  para llamar.
- Para finalizar la llamada, simplemente vuelva a pulsar la tecla .

## 13.3 lista de llamadas

El marco dispone de una lista de llamadas realizadas y llamadas recibidas, para consultar esta lista realice lo siguiente:

- Mediante las teclas     seleccione **"Lista de llamadas"** en el menú principal y pulse  para confirmar.
- También puede acceder a la lista de contactos directamente pulsando la tecla  del mando a distancia o la tecla  de la parte frontal del marco.







## ■ Llamadas recibidas, realizadas y perdidas

Podrá identificar las llamadas recibidas de las llamadas realizadas y de las llamadas perdidas, porque en la lista de llamadas tienen una flecha entrante (  ). Las llamadas, realizadas sin embargo, tienen una flecha saliente (  ) y por último las llamadas perdidas tienen un símbolo de interrogación (?).









Este marco dispone de 30 registros para llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

## ■ Añadir un registro a la agenda









Puede añadir un registro de una llamada realizada, perdida o recibida a la agenda directamente de la lista de llamadas. Para ello:

- Una vez se encuentra sobre el contacto deseado en la lista de llamadas, pulse la tecla  para desplegar el submenú.
- Mediante las teclas   seleccione la opción: **“Añadir a la agenda”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Añada o modifique el nombre y el número del contacto y asocie una foto si lo desea, cuando termine, seleccione la opción **“Guardar”**, y pulse  para confirmar. El registro quedará grabado en la agenda.
- Para volver al menú principal, pulse la tecla  del mando a distancia.

## ■ Eliminar un registro de la lista de llamadas

- Una vez se encuentra sobre el contacto deseado en la lista de llamadas, pulse la tecla  para desplegar el submenú.
- Mediante las teclas   seleccione la opción: **“Eliminar”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione mediante las teclas   **“Si”** para eliminar el registro de la lista de llamadas y pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al menú principal, pulse la tecla  del mando a distancia.

## ■ Eliminar todos los registros de la lista de llamadas

- Una vez se encuentra en la lista de llamadas, pulse la tecla  para desplegar el submenú.
- Mediante las teclas   seleccione la opción: **“Eliminar todos”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Seleccione mediante las teclas   **“Si”** para eliminar todos los registros de la lista de llamadas y pulse la tecla  para confirmar.
- Para volver al menú principal, pulse la tecla  del mando a distancia.







## 13.4 fecha/hora

Desde este menú podrá configurar la fecha y la hora así como varios parámetros relacionados con esto.

Mediante las teclas     seleccione “**Fecha/Hora**” en el menú principal y pulse  para confirmar.

### Mostrar calendario

Si desea visualizar en la pantalla la hoja del calendario actual:


- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Mostrar calendario**” y pulse la tecla  para confirmar. Visualizará la hoja del calendario correspondiente al mes actual.
- Para volver al menú anterior pulse la tecla  del mando a distancia.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

### Mostrar fecha y hora

Si desea visualizar en la pantalla la hoja del calendario actual así como la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla:









- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Mostrar**

**fecha y hora**” y pulse la tecla  para confirmar. Visualizará la hoja del calendario correspondiente al mes actual junto con la fecha y la hora.







- Para volver al menú anterior pulse la tecla  del mando a distancia.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

### Ajustar Fecha y Hora







Para poner al día la fecha y la hora del marco, realice lo siguiente:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Ajustar Fecha y Hora**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para incrementar o disminuir los dígitos de cada campo.
- Pulse las teclas   para pasar de un campo a otro.
- Cuando haya terminado de configurar la fecha y la hora pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

## Ajustar formato fecha

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Ajustar formato fecha**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la teclas   para seleccionar el formato: DD/MM/AAAA o el formato: MM/DD/AAAA
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal




## Ajustar formato hora

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Ajustar formato hora**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar el formato: 12 Horas o el formato 24 Horas.
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia, para volver al menú principal.

## Ajustar alarma









Desde esta opción podrá activar o desactivar la alarma.

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Ajustar alarma**” y pulse la tecla  para confirmar.

- Pulse las teclas   para seleccionar “**Activada**” o “**Desactivada**”
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal

## Hora de alarma

Para configurar la hora a la que desea que suene la alarma, realice lo siguiente:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Hora de alarma**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para incrementar o disminuir los dígitos de cada campo
- Pulse las teclas   para pasar de un campo a otro.
- Cuando haya terminado de configurar la hora de la alarma, pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.







## 13.5 sistema

Desde el menú **Sistema** podrá configurar los diferentes parámetros de reproducción de imágenes. Para acceder a este menú, realice lo siguiente:

Mediante las teclas     seleccione **"Sistema"** desde el menú principal y pulse  para confirmar. Visualizará los diferentes parámetros de configuración.







### Modo de presentación

Si lo desea puedo configurar el marco de fotos para que la fecha y la hora aparezcan en las imágenes reproducidas. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"Modo de presentación"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **"Con reloj"** (si desea que la fecha y la hora aparezcan en la pantalla cuando el marco esté reproduciendo las imágenes), o **"Sin reloj"** (para que no aparezca esta información en la pantalla).
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia, para volver al menú principal.









### Modo de visualización

Mediante esta opción podrá ajustar la foto al tamaño de la pantalla o podrá visualizar la foto en el tamaño original.

- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"Modo de visualización"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **"Óptimo"** (si desea ajustar la foto a la pantalla del marco), o **"Original"** (para que la foto se muestre en su tamaño original).
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal

### Brillo/Contraste

Tiene la opción de ajustar el brillo y el contraste de la pantalla a su gusto, para ello:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"Brillo / Contraste"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **"Brillo"** o **"Contraste"** y mediante las teclas   disminuya o incremente el nivel de cada parámetro.
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

## ■ Efectos de presentación

Desde este menú podrá seleccionar el tipo de transición entre foto y foto durante la presentación de imágenes. Dispone de 7 efectos diferentes.

- Seleccione mediante las teclas la opción: **"Efectos de presentación"** y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas para seleccionar el efecto deseado.
- Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal

## ■ Velocidad presentación

Podrá variar el tiempo que transcurre de una foto a otra durante la presentación de imágenes,

- Seleccione mediante las teclas la opción: **"Velocidad presentación"** y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas para seleccionar el tiempo que desea que transcurra de una imagen a otra.
- Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.







## ■ Reproducción aleatoria

Tiene la posibilidad de configurar el marco para que la reproducción de imágenes se realice de forma aleatoria o de forma ordenada.

- Seleccione mediante las teclas la opción: **"Reproducción aleatoria"** y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas para seleccionar **"Activada"** (si desea que la reproducción se realice de forma aleatoria) o **"Desactivada"** (si desea que las imágenes se reproduzcan de forma ordenada)
- Pulse la tecla para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal









## ■ Modo repetición

Puede configurar el marco para que una vez termine la reproducción de las imágenes comience de nuevo con la reproducción y así indefinidamente. Si lo prefiere, puede configurar el marco para que el marco no repita la reproducción de las imágenes una vez haya terminado de mostrar la última imagen. Cuando esto pase, la última imagen permanecerá en la pantalla.


- Seleccione mediante las teclas   la opción: **“Modo repetición”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **“Activada”** o **“Desactivada”**
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal

## ■ Modo ahorro

Dispone de dos modos de ahorro que podrá seleccionar para una hora específica y durante un tiempo específico. Para ello:







- Seleccione mediante las teclas   la opción: **“Modo ahorro”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **“Reducir luminosidad”** (si desea que a la hora configurada y durante el tiempo establecido la luz de la pantalla del marco disminuya), **“Mostrar reloj”** (si desea que a la hora configurada y durante el tiempo establecido el reloj aparezca en la pantalla) o **“Desactivado”** (para desactivar el modo ahorro). A continuación pulse  para confirmar.
- Incremente o disminuya mediante las teclas   los dígitos de la pantalla para configurar la hora desde la cual desea que el modo ahorro se active, para pasar de un campo

a otro pulse las teclas   y configure también la hora hasta la cual desea que el modo ahorro esté activado.

- Pulse  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

## ■ Selección de vista







Pasado un tiempo (aproximadamente 60s) el marco comenzará a reproducir automáticamente las imágenes de la tarjeta de memoria. Si lo desea, puede cambiar esta configuración para que pasado ese tiempo en lugar de reproducir las imágenes de la tarjeta de memoria externa, aparezca la pantalla con las imágenes de las 4 memorias directas o desactivar esta opción.

- Seleccione mediante las teclas   la opción: **“Selección de vista”** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **“Presentación de imágenes”** (si desea que pasado un tiempo se active la reproducción de imágenes, **“Llamadas directas”** (si desea que pasado ese tiempo aparezca la pantalla con las imágenes de las 4 memorias directas) o **“Desactivado”** (para desactivar esa opción).
- Pulse la tecla  para confirmar.

Pulse la tecla **menu** del mando a distancia, para volver al menú principal.







### Tono tecla

Para desactivar o activar el tono de tecla, siga los siguientes pasos:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Tono Tecla**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar “**Activada**” o “**Desactivada**”.
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

### Idioma







Por defecto el idioma seleccionado es: Español. Si desea seleccionar otro idioma, realice los siguiente:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Idioma**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse la tecla  para confirmar.

- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

### Valores por defecto

Para volver a los parámetros por defecto, realice lo siguiente:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: “**Valores por defecto**” y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar “**Si**” o “**No**”.
- Pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

**Nota:** Los contactos de la agenda y los registros de la lista de llamadas no se borrarán cuando seleccione esta opción.







## 13.6 configuraciones del teléfono

Desde este campo podrá configurar los parámetros a las llamadas telefónicas (melodía de timbre, volumen, registro, y aviso de llamadas perdidas).

- Mediante las teclas     seleccione “**Configurar teléfono**” en el menú principal y pulse  para confirmar. Visualizará los elementos del menú de configuraciones.







## Melodía

Podrá seleccionar la melodía del marco de fotos .


- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"Melodía"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar la melodía deseada y pulse  para confirmar. La próxima vez que reciba una llamada, la melodía seleccionada sonará.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal


## Volumen












Para aumentar o disminuir el volumen de la melodía:

- Seleccione mediante las teclas   la opción: **"Volumen"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar el volumen deseado y pulse  para confirmar.
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal

## Registro

Este marco viene registrado en la base del teléfono por defecto, por lo que deberá enlazar con la base en cuanto conecte los dos aparatos y mostrar el símbolo  en la parte superior izquierda de la pantalla. Si por cualquier razón esto no

sucediera y el marco mostrara el símbolo ? deberá registrar el marco en la base del teléfono de nuevo. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Mantenga pulsada la tecla  durante unos 12 segundos, hasta que oiga un pitido fuerte de la Base.
- En el marco, seleccione mediante las teclas   la opción: **"Configurar teléfono"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Pulse las teclas   para seleccionar **"Registro"** y pulse la tecla  para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000), para ello, pulse las teclas   para moverse a través de los dígitos, y pulse la tecla  para introducir cada uno de ellos.
- Seleccione **OK** de la pantalla del marco y pulse la tecla  del marco para que el marco de fotos comience a buscar la base.
- Si el registro no se ha realizado con éxito aparecerá un mensaje en la pantalla indicándole lo siguiente: **"Fallo al registrar"**. Realice de nuevo todos los pasos indicados anteriormente
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.

## Aviso de llamadas perdidas

Si activa esta función cada vez que le llamen y no pueda coger la llamada le aparecerá un mensaje en la pantalla avisándole del número de llamadas perdidas que ha recibido.

- Seleccione mediante las teclas la opción: **“Ver llamadas perdidas”** y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas para seleccionar **“Activada”** (si desea activar esta función) o **“Desactivada”** (para desactivarla).
- Pulse la tecla **menu** del mando a distancia para volver al menú principal.
- Si ha activado esta función le aparecerá un mensaje en la pantalla del marco avisándole de las llamadas perdidas que ha recibido. Para consultar las llamadas que ha recibido seleccione **OK** mediante las teclas y pulse en el mando a distancia. Accederá a la lista de llamadas del marco.
- Después de revisar el registro de la llamada perdida, le recomendamos borre dicho registro mediante el submenú de la lista de llamadas explicado anteriormente para que cada vez que reciba llamadas perdidas nuevas se contabilicen sólo las nuevas recibidas y no acumule las llamadas perdidas antiguas.

- En el caso de que tenga 30 registros de llamadas, los registros de las nuevas llamadas perdidas se almacenarán encima de los registros más antiguos por lo que esos registros antiguos se borrarán.

## 14 datos técnicos

Autonomía en modo reposo	150h
Autonomía en conversación	18h
Cobertura	Hasta 300 metros en campo abierto
	Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías	Ni-MH 1,2V x2 (450mAh)
Peso portátil con baterías	147 gr.
Tamaño Portátil	145x47x27 mm.
Tamaño Marco	209x134x70 (base) o 22 (parte superior) mm.



## que hacer ante cualquier duda

### • El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta.

- Desconecte la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la Base.

### • El teléfono no funciona

- Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.

### • El portátil no funciona

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el Portátil sobre la Base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.

- ¿Ha cargado las baterías durante unas 12 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

### • Base y portátil no enlazan

- Registre (asocie) de nuevo el Portátil en su Base.

### • Base y marco no enlazan

- Registre de nuevo el marco en la base del teléfono.

### • No se escucha el tono de invitación a marcar

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

### • El teléfono no marca

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

## declaración de conformidad

Por medio de la presente **TELECOM Y NOVATECNO S.A.** declara que el teléfono Mod. IA7320 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:

[www.spctelecom.com](http://www.spctelecom.com)

